



Návod na použitie

Ďakujeme, že ste si vybrali výrobok Hama.

Pozorne si, prosím, prečítajte nasledujúce pokyny a informácie. Návod odložte tak, aby ste do neho v prípade potreby mohli nahliadnuť.

1. Vysvetlenie výstražných symbolov a upozornení

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

Tento symbol upozorňuje na nebezpečenstvo dotyku neizolovaných častí výrobku, ktoré sú eventuálne pod takým vysokým nebezpečným napätím, že hrozí nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom.

Upozornenie

Tento symbol sa používa na označenie bezpečnostných upozornení, alebo na pritiahnutie pozornosti k špecifickým nebezpečenstvám a rizikám.

Poznámka

Tento symbol sa používa na označenie dodatočných informácií a dôležitých upozornení.

2. Bezpečnostné upozornenia

- Tento výrobok je určený na súkromné použitie v domácnosti, nie je určený na komerčné použitie.
- Výrobok používajte výhradne na stanovený účel.
- Chráňte výrobok pred znečistením, vlhkosťou a prehriatím a používajte ho len v suchom prostredí.
- Výrobok nepoužívajte v blízkosti zdrojov tepla, ani nevystavujte pôsobeniu priameho slnečného žiarenia.
- Výrobok je určený iba pre použitie v interiéri.
- Výrobok používajte len v miernych klimatických podmienkach.
- Výrobok nepatrí do rúk deťom, rovnako ako všetky elektrické prístroje.
- Prístroj nepoužívajte mimo rozsahu predpísaných hodnôt v technických údajoch.
- Výrobok nepoužívajte na miestach, kde je používanie elektronických zariadení zakázané.
- Výrobok nepoužívajte vo vlhkom prostredí a zabráňte styku s vodou.
- Výrobok chráňte pred pádmi a veľkými otrasmi.
- Výrobok žiadnym spôsobom neupravujte, stratíte tým nárok na záruku.
- Obalový materiál odložte mimo dosahu detí, hrozí riziko udusenía.
- Obalový materiál zlikvidujte podľa platných predpisov o likvidácii.
- Všetky káble položte tak, aby nehrozilo nebezpečenstvo zakopnutia.
- Kábel nelámate a nedeformujte.
- Kábel zo zásuvky vyťahujte priamo za vidlicu a nikdy nie za kábel.
- Tento produkt nesmú používať deti ani osoby s obmedzenými fyzickými, sensorickými alebo duševnými schopnosťami alebo osoby s nedostatočným množstvom skúseností alebo vedomostí. Používanie je možné pod dozorom osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo ak tieto osoby obdržali pokyny o použití výrobku.


Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom

- Výrobok neotvárajte a v prípade poškodenia ho ďalej nepoužívajte.
- Výrobok nepoužívajte, ak je sieťový adaptér, kábel adaptéru alebo sieťový kábel poškodený.
- Do výrobku nezasahujte a neopravujte ho. Akékoľvek úkony údržby prenechajte príslušnému odbornému personálu.



3. Obsah balenia

- 1x čistička vzduchu
- 1x kombinovaný filter
- 1x návod na použitie

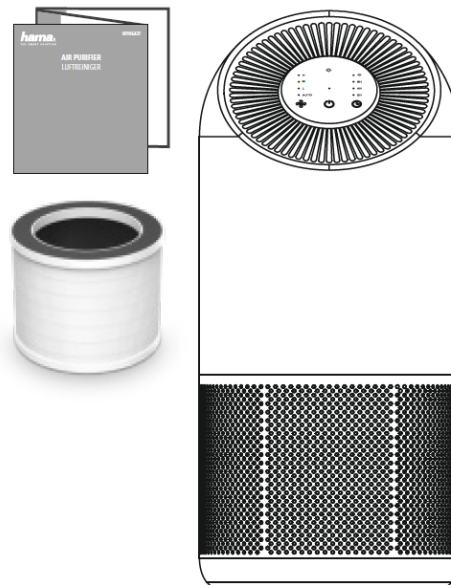

4. Pripojenie k elektrickej sieti

Nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom




- Výrobok používajte pripojený iba k schválenej zásuvke. Zásuvka musí byť umiestnená v blízkosti výrobku a musí byť ľahko prístupná.
- Výrobok odpojte od siete pomocou spínača/vypínača. Ak tento nie je k dispozícii, vytriahnite sieťový kábel zo zásuvky.
- V prípade viacnásobných zásuviek dávajte pozor na to, aby pripojené spotrebiče neprekročili celkový povolený príkon.
- Ak výrobok dlhšiu dobu nepoužívate, odpojte ho od elektrickej siete.


- Čističku položte na stabilný, rovný povrch. Zapojte čističku do sieťovej zásuvky.


5. Inštalácia aplikácie

- Pomocou nižšie uvedeného QR kódu si stiahnite a nainštalujte aplikáciu „Hama Smart Home (Solution)“.

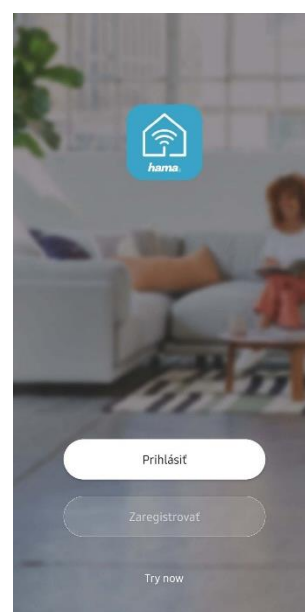


6. Integrovanie zariadení do aplikácie Hama Smart Home (Solution)


- Telefón musí byť pripojený k WiFi sieti 2,4 GHz. Najprv pripojte čističku vzduchu k elektrickej sieti. Čistička vzduchu je teraz v pohotovostnom stave a na paneli by rýchlo mal blikať symbol WiFi.
- Ak sa symbol nerozsvieti, alebo bliká pomaly, na 5 sekúnd stlačte tlačidlo .

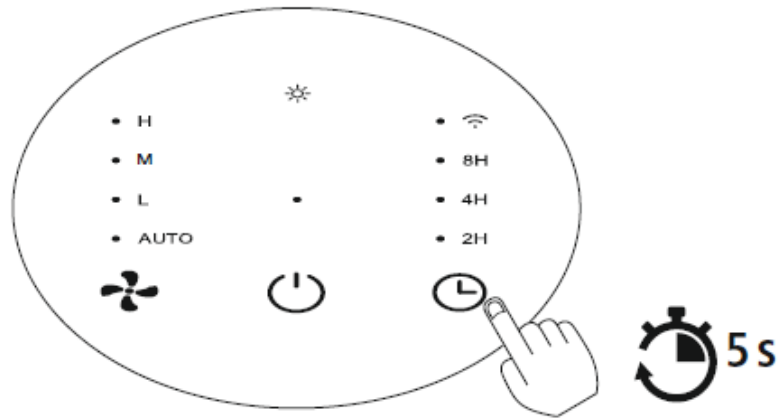


- Otvorte aplikáciu a v ľavom dolnom rohu vyberte „Môj domov“.
- Ťuknite na „+“ v pravom hornom rohu a vyberte kategóriu „Ventilátor“.
- Vyberte WiFi sieť a zadajte heslo a kliknite na „Ďalšie“.
- Zakliknite okienko „Confirm light blinks rapidly“ (potvrdenie, že symbol WiFi na čističke blinká rýchlo) a ťuknite na modré políčko pod tým.

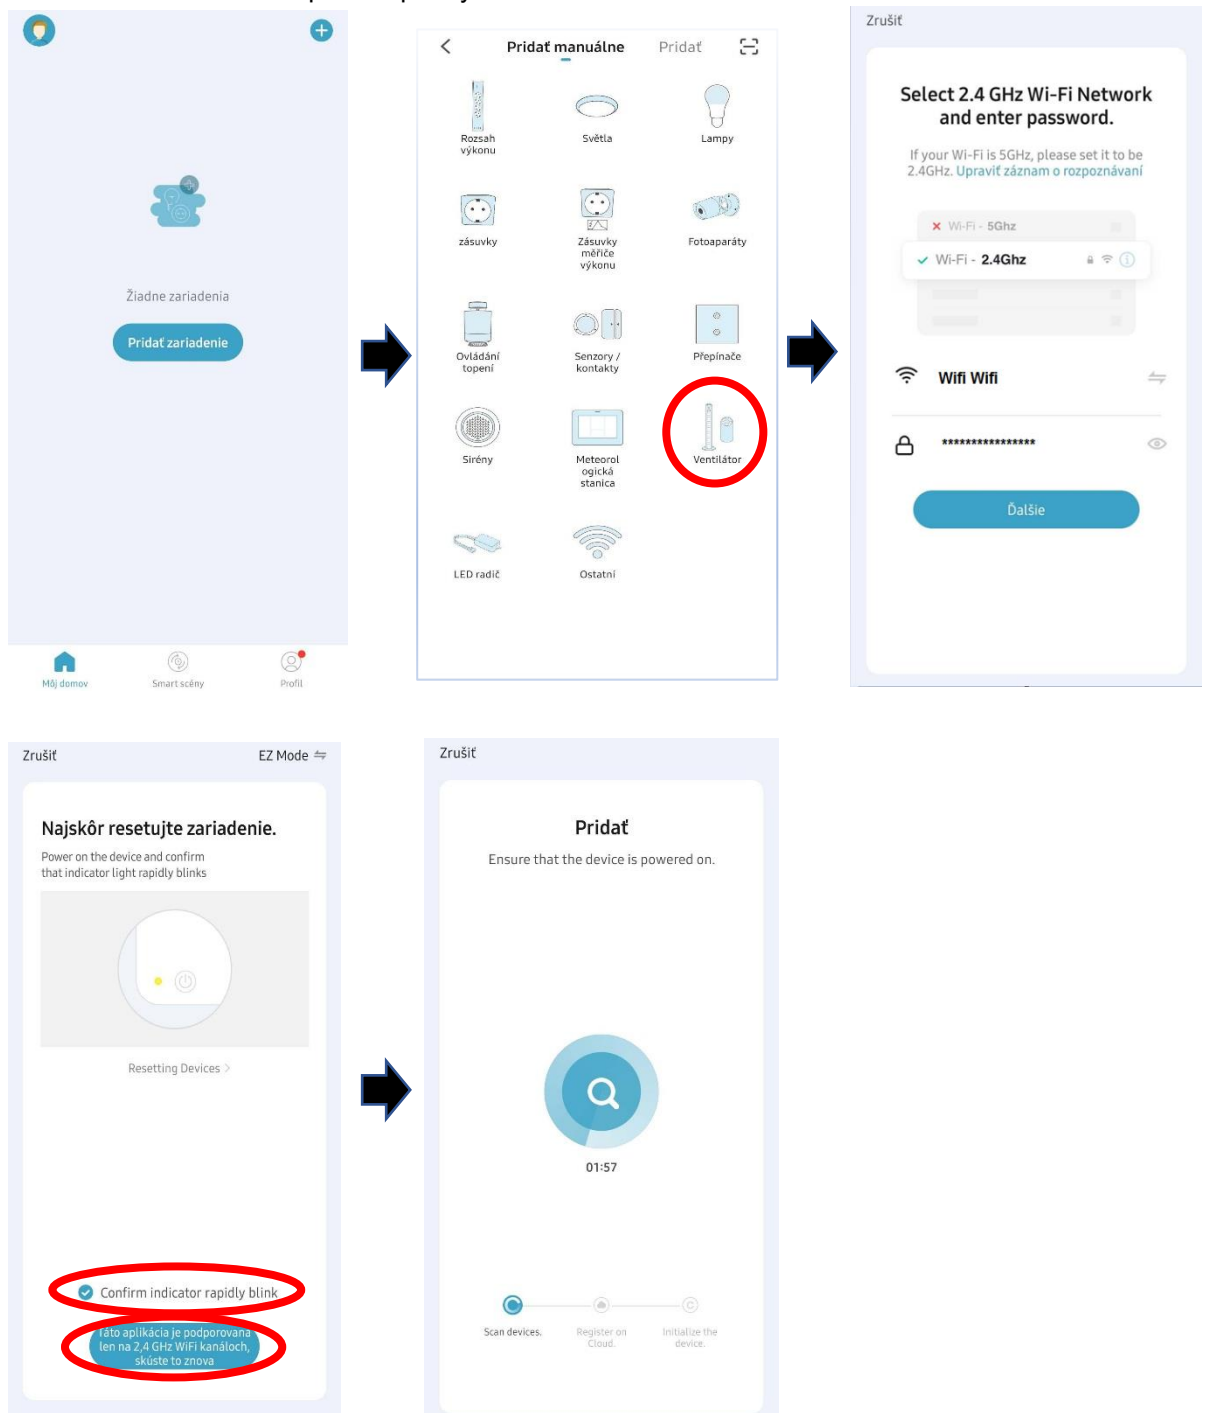

- Ak bolo spojenie úspešné, aplikácia potvrdí, že čistička vzduchu bola začlenená. Teraz môžete čističku pomenovať podľa seba, ak chcete.

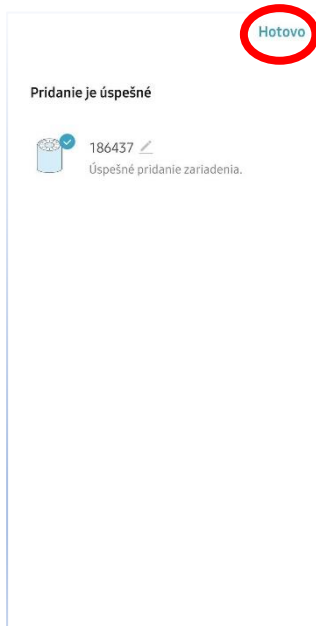

- Ťknite na Hotovo, aby ste proces dokončili.
- Po úspešnom pripojení WiFi symbol na ovládacom paneli čističky prestane blikať a ostane svietiť trvalo. Môže sa stať, že na chvíľku zmizne a potom sa nastálo rozsvieti.

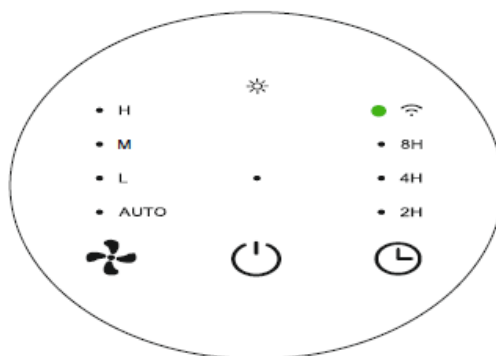

- Ak chcete čističku vzduchu nakonfigurovať alebo ovládať, kliknite na ňu a zobrazí sa obrazovka, kde si môžete vybrať, čo chcete urobiť.
- V ľavom dolnom rohu ovládate zapnutie/vypnutie ťuknutím na symbol vypínača.
- Ťuknutím na symbol ventilátora (Prietok vzduchu) ovládate rýchlosť (vysoká, stredná, nízka, automatická). Po zvolení ťuknite na „hotovo“ v spodnej časti obrazovky, aby sa voľba uložila.
- Ťuknutím na „Odpočítavač času“ si môžete nastaviť čas, po akom sa má čistička vypnúť (zrušenie časovača, 2 hodiny, 4 hodiny, 8 hodín). Po zvolení ťuknite na „hotovo“ v spodnej časti obrazovky, aby sa voľba uložila.
- Ťuknutím na symbol v pravom dolnom rohu sa otvoria nastavenia, kde si môžete nastaviť svetelný režim (silná intenzita, stredná, vypnuté). Po zvolení ťuknite na „hotovo“ v spodnej časti obrazovky, aby sa voľba uložila.

6.1. Ovládanie pomocou hlasového asistenta

Podporované sú nasledovné hlasové príkazy:

- **Zapnutie / vypnutie / rýchlosť prietoku vzduchu**
Angličtina

„Alexa / OK Google, switch the air purifier on.“

„Alexa / OK Google, switch the air purifier off.“

„Alexa / OK Google, switch the air purifier to low, medium, high, auto.“

Nemčina

„Alexa/OK Google, schalte den Luftreiniger an.“

„Alexa/OK Google, schalte den Luftreiniger aus.“

„Alexa/OK Google, schalte den Luftreiniger auf niedrig, mittel, hoch, auto.“



7. Technické údaje

Rozmery	244 x 244 x 544 mm
Napájanie	24 V
Spotreba	45 W
Prietok vzduchu (hodnota CADR)	250 m ³ /h
Vhodná pre miestnosti do	21 m ² (Ansi/AHAM AC - 1 2015) - 65 m ² (NRCC - 54013 - 2011)
Typ filtra	prefilter (hrubé nečistoty), filter Hepa 13, filter s aktívnym uhlíkom
Hmotnosť	4,08 kg

8. Starostlivosť a čistenie

Poznámka

Odpojte zariadenie od elektrickej siete pred čistením alebo ak ho nebudete dlhšie používať.






- Tento výrobok čistite iba jemne navlhčenou handričkou, ktorá nepúšťa vlákna a žmolky. Nepoužívajte agresívne čistiace prostriedky.
- Dbajte na to, aby do vnútra výrobku nevnikla voda.
- * Venujte pozornosť aj kapitole „Vloženie / Výmena filtra“ pre detailnejšie pokyny pre čistenie.

8.1. Vloženie / Výmena filtra

Upozornenie

- Ubezpečte sa, že je zariadenie odpojené od elektrickej siete.
 - Keďže filter obsahuje všetky zachytené nečistoty a alergény, mali by ste ho vymieňať iba vonku a používať vhodné ochranné prostriedky (rukavice, respirátor, ochranné okuliare).
- Pred prvým spustením je potrebné filter nainštalovať.

Postupujte nasledovne:

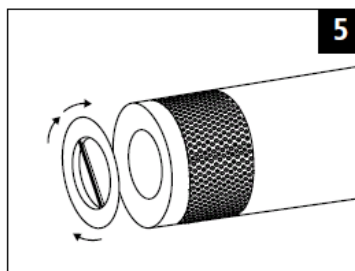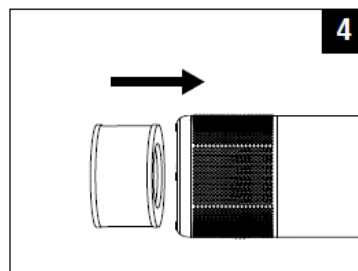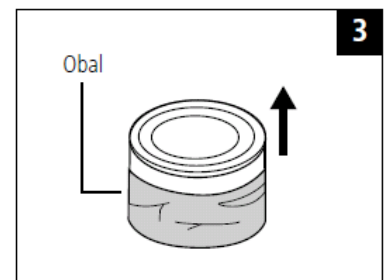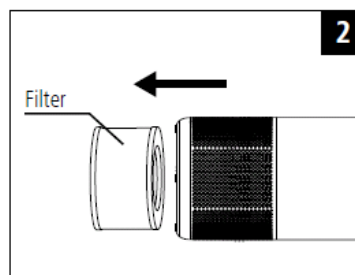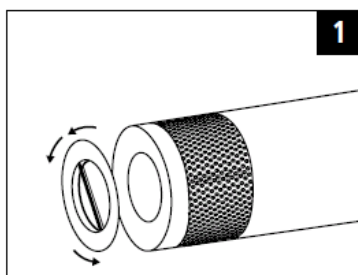

- Položte čističku vzduchu na bok.
- Pootočte základňu o 90° proti smeru hodinových ručičiek a odnámte ju (obr. 1).
- Ak filter vymieňate, vyberte použitý filter a vyhoďte ho do komunálneho odpadu (obr. 2).
- Ak čističku idete spustiť prvýkrát, vyberte filter, obalte ho (obr. 3) a vložte do čističky (obr. 4).
- Nasadte základňu naspäť a zaskrutkujte ju v smere hodinových ručičiek (obr. 5).





- Po výmene filtra otvorte aplikáciu Hama Smart Home (Solution) a vyresetujte filter. Ťuknite na „vynulovať filter“.

9. Pokyny pre likvidáciu

Upozornenie k ochrane životného prostredia:



Európska smernica 2012/19/EÚ a 2006/66/EG stanovuje: Elektrické a elektronické zariadenia, rovnako ako batérie, sa nesmú vyhadzovať do komunálneho odpadu. Spotrebiteľ je zo zákona povinný zlikvidovať elektrické a elektronické zariadenia a batérie na konci ich životnosti na miestach, ktoré boli na to zriadené, na verejných zberných miestach alebo ich vrátiť na predajné miesto. Podrobnosti k tomu upravuje zákon príslušnej krajiny. Symbol na výrobku, návode na použitie alebo obale poukazuje na tieto ustanovenia. Opätovným zužitkovaním alebo inou formou recyklácie starých zariadení/batérií prispievate k ochrane životného prostredia.

10. Informácie o expozícii HF

Zariadenie spĺňa požiadavky EÚ o obmedzení expozície obyvateľstva elektromagnetickým poliam na ochranu zdravia. Zariadenie zodpovedá špecifikáciám HF, ak sa používa vo vzdialenosti 20 cm od tela.

11. Vyhlásenie o zhode



Hama GmbH & Co KG týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu [00186437] je v súlade so smernicou 2014/53/EÚ. Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese: www.hama.com ->00186437 ->Downloads.

Frekvenčné pásmo (a)	2,4 GHz
Maximálny vysielačný rádiodrekvenčný výkon	< 100 mW

Údaje podľa nariadenia (EÚ) 2019/1782

Ochranná známka, Číslo v obchodnom registri, Adresa	Hama HRA12159, Dresdner Str. 9, 86653 Monheim
Identifikačný kód modelu	GQ48-240200-AG
Vstupné napätie	100-240 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 / 60 Hz
Výstupné napätie / výstupný prúd / výstupný výkon	24 V DC 2 A 48 W
Priemerná účinnosť v aktívnom režime	87,8%
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	83,6%
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	0,1 W

Hama Slovakia spol. s r.o., Bratislavská 87, 902 01 Pezinok, www.hama.sk