

### Popis:

- díky jednoduchému odnětí vršku (zatlačením směrem dolů a pootočením o 90°) lze mobil nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky, i když ho máte vytuněný PopSocketem
- vyměňte si vršek podle nálady, oblečení nebo jen tak, aby nezevšedněl
- bezpečný a pevný úchop, takže můžete psát jednou rukou či udělat lépe fotky
- pokud jej použijete jako stojánek, videa můžete sledovat, aniž byste museli držet telefon
- nové vylepšené složení lepidla pro bezpečné přilepení na zařízení
- **KOMPATIBILNÍ** s PopSockets držáky s označením "PopMount 2"

### Upozornění:

- NEJLÉPE SE PŘILEPÍ HLADKÉ TVRDÉ KRYTY.
- Nemusí se pořádně nebo vůbec přilepit na silikonové kryty, kryty s nerovnoměrným povrchem nebo výraznou texturou a mnoho měkkých krytů.
- Nepřilepí se na Apple iPhone 11/12 Pro a Apple iPhone 11/12 Pro Max, Samsung Galaxy Z Flip/Fold, pokud nejsou ve vhodném pouzdru/krytu/obalu. Na Apple iPhone 11/12 se přilepí.
- PopSocket s balzámem na rty nenechávejte v rozpáleném autě, na horkých předmětech a površích ani na přímém slunečním záření, jinak se balzám rozpustí. Horko mu prostě nesluší!

### Vložení/vyjmutí balzámu na rty

Otevřete kryt vršku a vyjměte papírek. Vložte mističku s balzámem na rty (nejprve z něj odstraňte ochrannou fólii). Zatlačte na okraje mističky, aby slyšitelně zacvakla. Pokud chcete mističku vyjmout, vytlačte ji prstem v místě u pantu krytu.

### Instalace na zařízení

Odlepte ochrannou fólii z lepicí části a nalepte popsocket na vyčištěnou plochu zadní strany telefonu podle vlastní potřeby.

### Použití



#### UCHOPENÍ TELEFONU

Dvakrát popotáhněte pro pohodlné a bezpečné držení telefonu.



#### USCHOVÁNÍ TELEFONU DO KAPSY

Zaklapněte naplocho.



#### PŘEMÍSTĚNÍ

Nehtem nadzvedněte spodek základny, zvedněte a nalepte na jiné místo. Pokud drží příliš silně, použijte např. zubní nit.




#### SLEDOVÁNÍ VIDEÍ

Vytáhněte PopGrip a použijte ho jako stojánek.



#### VYČIŠTĚNÍ

Spodní lepicí část omyjte pod tekoucí vodou a nechte volně vyschnout.

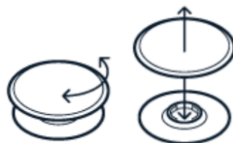

#### VÝMĚNA VRŠKU

PopSocket zaklapněte naplocho, přitlačte směrem dolů a pootočte o 90°. Vršek se odcvakne a můžete jej vyměnit za jiný design, který připevníte nasazením, přitlačením a otočením, dokud zaklapne.



#### BEZDRÁTOVÉ NABÍJENÍ

Chcete-li telefon nabíjet pomocí bezdrátové nabíječky, sejměte vršek.



#### HANDS-FREE POUŽITÍ

V autě, doma, kanceláři.  
V kombinaci s univerzálním nalepovacím držákem Multi-Surface Mount nebo držákem na ventilační mřížku ve vozidle Car Vent Mount.

### Popis:

- vďaka jednoduchému odňatiu vršku (potlač smerom dole a pootoč o 90°) je možné mobil nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky, aj keď ho máte vytunovaný PopSocketom
- vymeňte si vršok podľa nálady, oblečenia, alebo len tak, aby nezovšednel
- bezpečný a pevný úchop, takže môžete písať jednou rukou či urobiť lepšie fotky
- ak ho použijete ako stojanček, videá môžete pozerat' bez toho, aby ste museli držať telefón
- nové vylepšené zloženie lepidla pre bezpečné prilepenie na zariadenie
- **KOMPATIBILNÝ** s PopSockets držiakmi s označením "PopMount 2"

### Upozornenia

- **NAJLEPŠIE SA PRILEPÍ NA HLADKÉ TVRDÉ KRYTY.**
- Nemusí sa poriadne, alebo vôbec prilepiť na silikónové kryty, kryty s nerovnomerným povrchom alebo výraznou textúrou a veľa mäkkých krytov.
- Neprilepí sa na Apple iPhone 11/12 Pro a Apple iPhone 11/12 Pro Max, Samsung Galaxy Z Flip/Fold, ak nie sú vo vhodnom puzdre/kryte/obale. Na Apple iPhone 11/12 sa prilepí.
- PopSocket s balzomom na pery nenechávajte v rozhorúčenom aute, na horúcich predmetoch a povrchoch ani na priamom slnečnom žiarení, inak sa balzam rozpustí. Teplo mu proste nesvedčí!

### Vloženie/vybratie balzamu na pery

Otvorte kryt vršku a vyberte papierik. Vložte mištičku s balzomom na pery; najprv z nej odstráňte ochrannú fóliu. Zatlacite po okrajoch mištičky, aby počuteľne zacvakla. Keď chcete mištičku vybrať, prstom ju vytlačte pri pánte krytu.

### Inštalácia na zariadenie

Odlepte ochrannú fóliu z lepiacej časti a nalepte popsocket na vyčistenú plochu zadnej strany telefónu podľa vlastnej potreby.

### Použitie



#### UCHOPENIE TELEFÓNU

Dvakrát potiahnite pre pohodlné a bezpečné držanie telefónu.



#### SCHOVANIE TELEFÓNU DO VRECKA

Zaklapnite naplocho.



#### PREMIESTNENIE

Nechtom nadvihnite spodok základne, zdvihnite a nalepte na iné miesto. Ak drží príliš silno, použite napr. zubnú niť.




#### POZERANIE VIDEÍ

Vytiahnite PopGrip a použite ho ako stojanček.



#### VYČISTENIE

Spodnú lepiacu časť umyte pod tečúcou vodou a nechajte voľne vyschnúť.

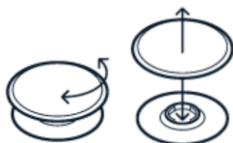

#### VÝMENA VRŠKU

PopSocket zaklapnite naplocho, potlačte smerom dolu a pootočte o 90°. Vršok sa odcvakne a môžete ho vymeniť za iný dizajn, ktorý pripevníte nasadením, potlačením a otočením, až kým nezacvakne.



#### BEZDRÔTOVÉ NABÍJANIE

Ak chcete telefón nabíjať pomocou bezdrôtovej nabíjačky, odnímate vršok.



#### HANDS-FREE POUŽITIE

V aute, doma, kancelárii.  
V kombinácii s univerzálnym nalepovacím držiakom Multi-Surface Mount alebo držiakom na ventilačnú mriežku vo vozidle Car Vent Mount.